
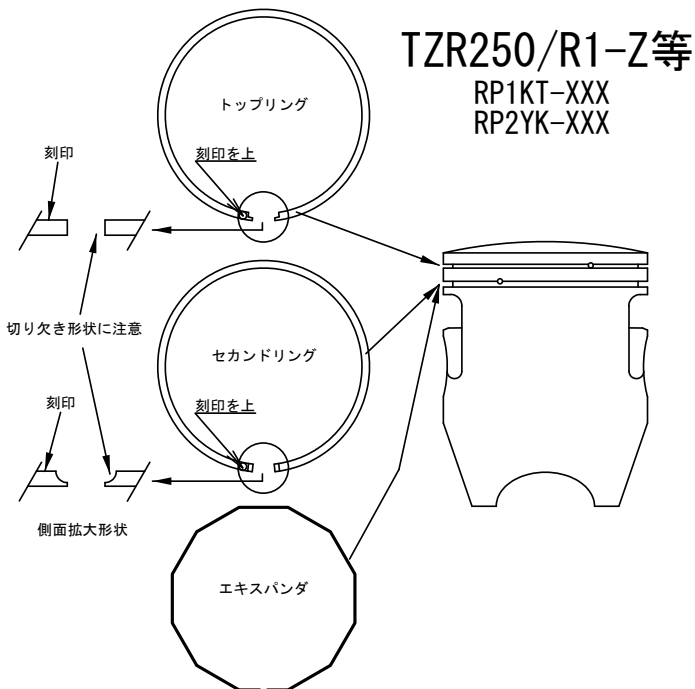
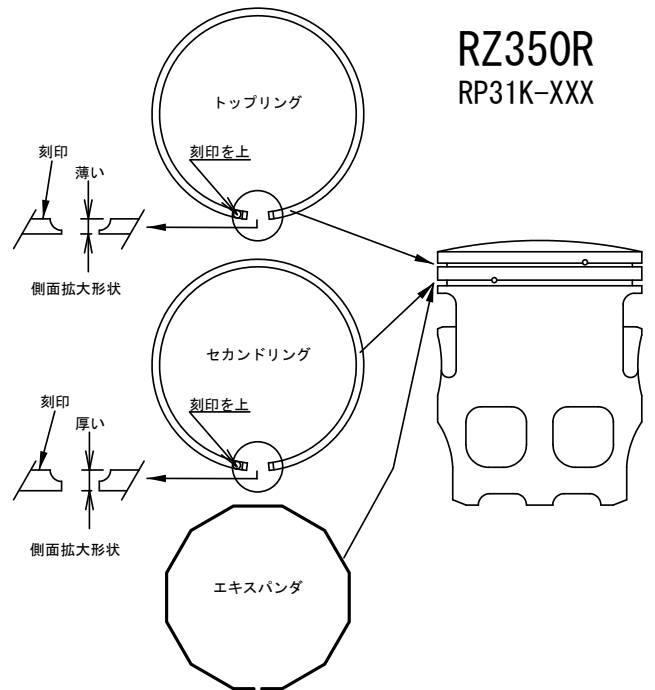
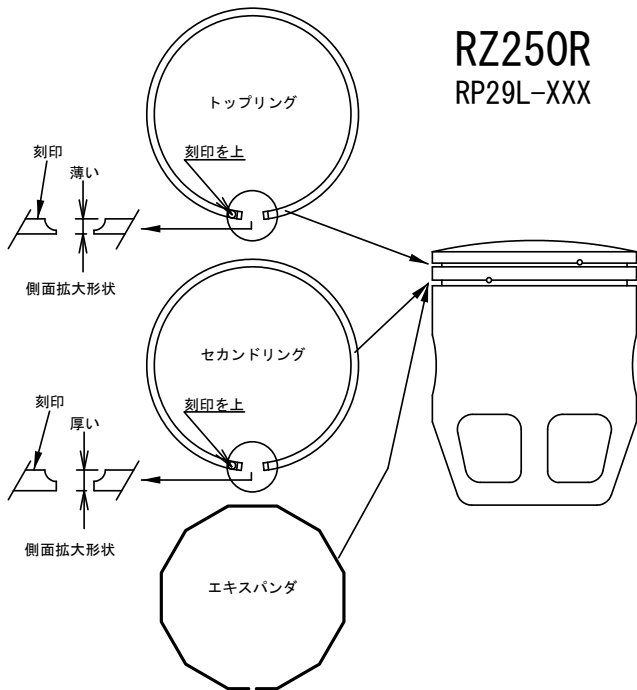
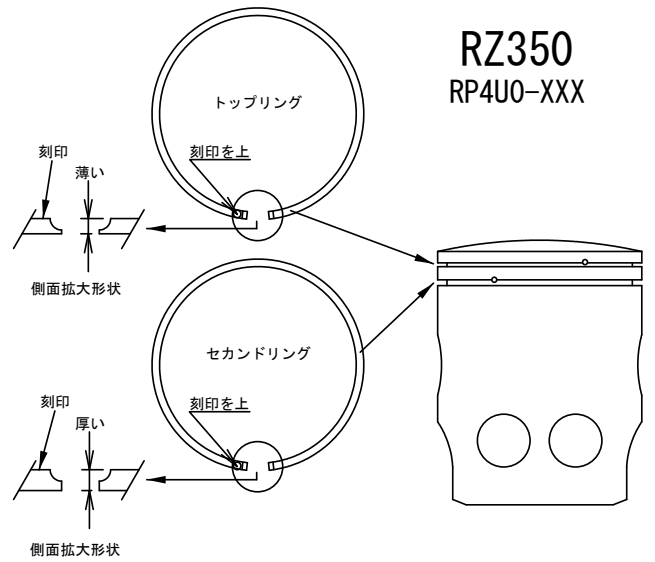


# ピストンリングの判別と組付けマニュアル

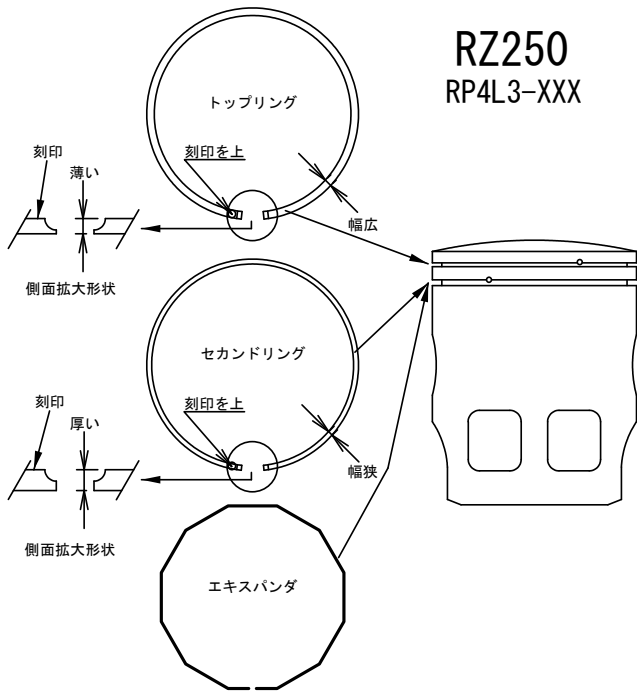

## ピストンリングの組付け手順

- ① エクスパンダをピストンの上から2段目のリング溝に組付ける  
(RZ350用にはエキスパンダはありません)
- ② セカンドリングをピストンの上から2段目のリング溝に組付ける
- ③ トップリングをピストンの上から1段目のリング溝に組付ける

注意：シリンダーに組付ける際は、ピストンリングの合口とピストンのリング溝にあるノックピンの位置を必ず合わせる事  
ピストン上部の矢印(↑)を排気側に向けて組付ける